



Notice d'installation du système DSO 2002™

A) Fixation du coffret DSO 2002™.

- Fixer la réglette inox par 2 perçages de diamètre 8 mm dans le mur.
- Accrocher le coffret sur la réglette.

B) Branchement du coffret DSO 2002™ au réseau d'extraction.

- Percer la gaine d'extraction ou la hotte en diamètre 25mm.
- Raccorder avec du tuyau PVC Pression diamètre 25mm le coffret DSO 2002™ au conduit ou à la hotte (cf. schéma page suivante) .
- Prévoir au maximum trois coudes de 90°.

Impératif :

- Ne pas créer de piège/siphon entre le point haut (gaine d'extraction) et le point bas (coffret DSO 2002) et le point bas (le coffret DSO 2002™).
- Le coffret DSO 2002™ devra se raccorder sur le conduit dans une zone en dépression et dans aucun cas sur une gaine en pression; c'est à dire toujours avant le moteur d'extraction.

C) Branchement électrique du coffret DSO 2002™.


- Prévoir une alimentation 230 Volt, 50 Hz **asservie à la hotte**. Cette opération doit être effectuée par l'électricien de l'établissement ou par l'installateur de l'extraction cuisine.

(Voir schéma page suivante)




Schéma d'installation du système DSO 2002™


Installation avec extracteur dans la hotte

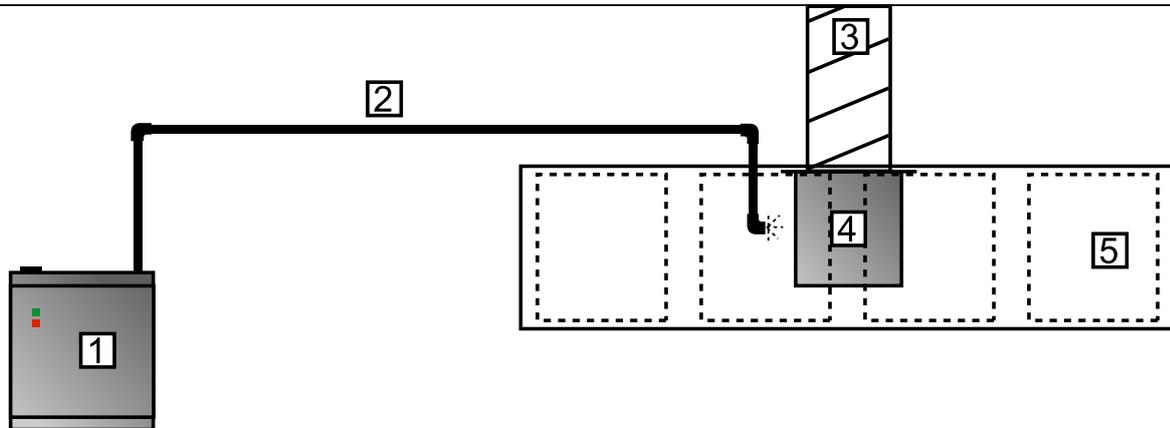

Installation avec extracteur extérieur à la hotte

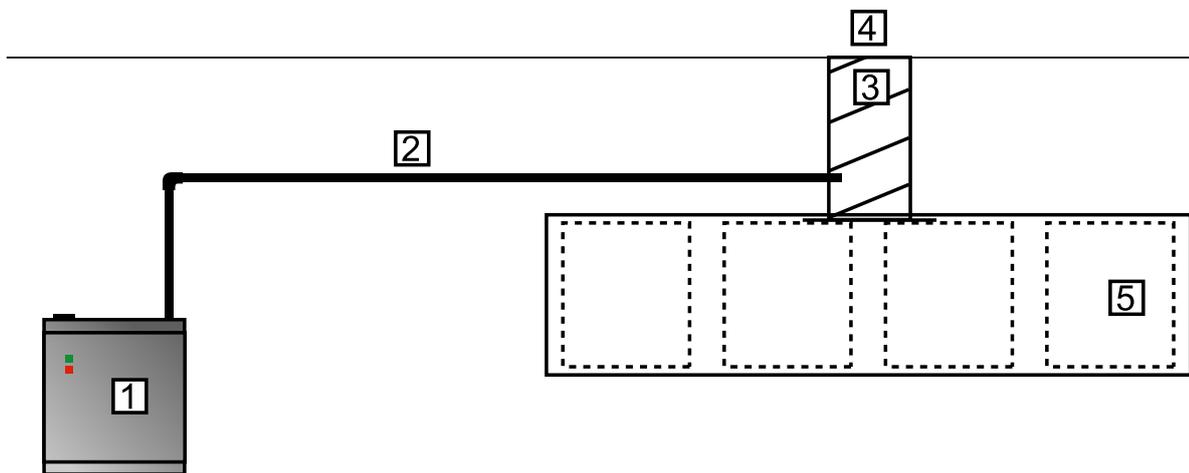

Ne jamais réaliser cette installation

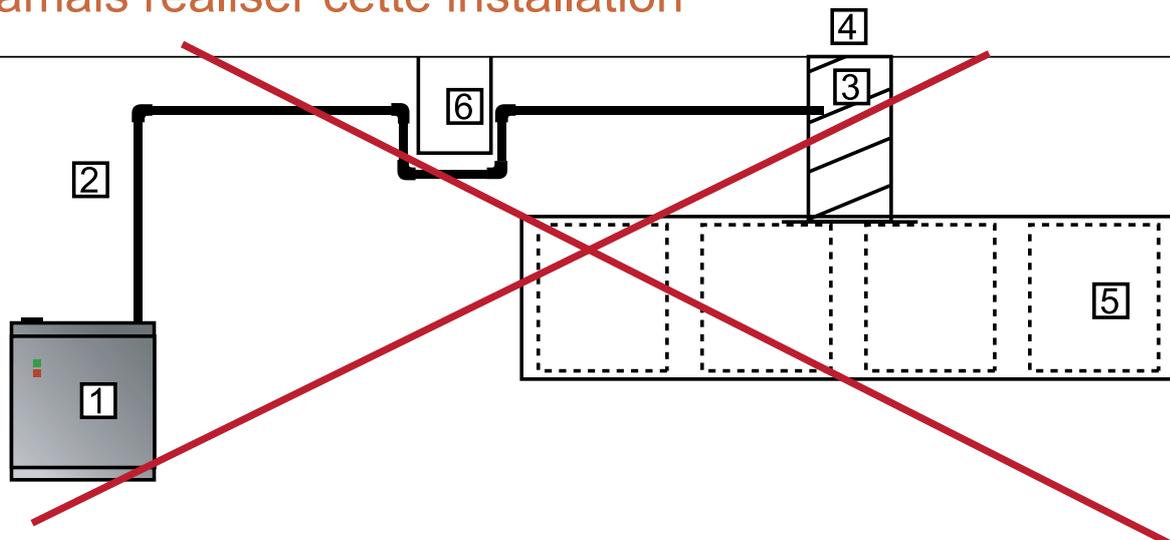

Légende :

1. Coffret DSO 2002

2. Tuyau PVC pression \varnothing 25 mm

3. Conduit

4. Extracteur

5. Hotte

6. Poutre

